

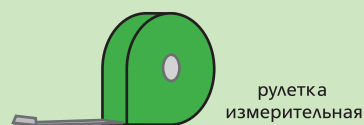



КАК УСТАНОВИТЬ ГЕРМЕТИЧНУЮ ДУШЕВУЮ КАБИНУ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

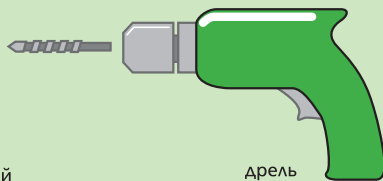


1 Установка душевого поддона

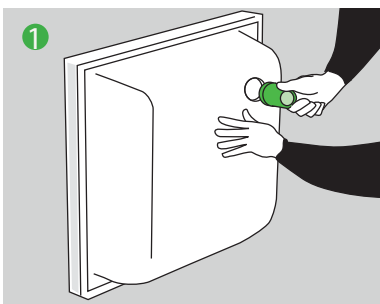

1. Зафиксируйте детали слива в отверстии поддона.

2. Плотно затяните систему слива. Водонепроницаемая прокладка должна находиться под поддоном.
3. Смонтируйте канализационные трубы так, чтобы при установке поддона раструб канализационного отверстия находятся точно под сливом.
4. Поддон при помощи регулируемых ножек выставляется точно горизонтально.
5. При необходимости поднимите поддон для того, чтобы создать наклон для слива воды.
6. Для обеспечения водонепроницаемости залейте силиконом швы между плиткой и поддоном.

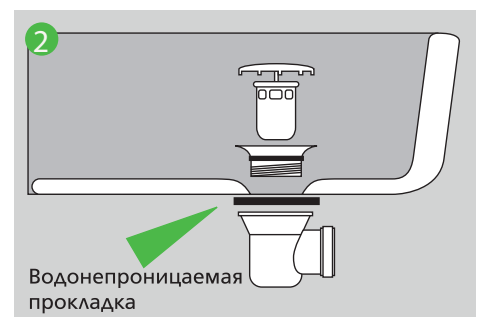



1. Поставьте стенной профиль на край поддона; используя уровень, установите его точно вертикально; при помощи карандаша отметьте на плитке места сверления.

2. Просверлите отверстия в ставьте в них дюбеля. Чтобы не расколоть плитку, в месте сверления ни в коем случае не используйте ударную функцию дрели, пока сверло не пройдет всю толщину облицовки.

3. Досверлив отверстия на глубину, соответствующую размеру дюбеля, можно прикрутить пристенный профиль.

4. Вставьте неподвижную часть ширмы в профиль. Прежде чем закрепить стенки нужно подвесить дверцы и отрегулировать их. При закрытых дверях уплотнитель должен плотно прилегать к краю поддона.



5. Выполните водонепроницаемые швы, используя силиконовый герметик между различными частями конструкции.