

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КАК УСТАНОВИТЬ ДВЕРНУЮ РУЧКУ-КНОБ




РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ручки-кнобы универсальны и могут устанавливаться на двери толщиной от 35 мм, открывающиеся как наружу, так и внутрь.

МАТЕРИАЛЫ

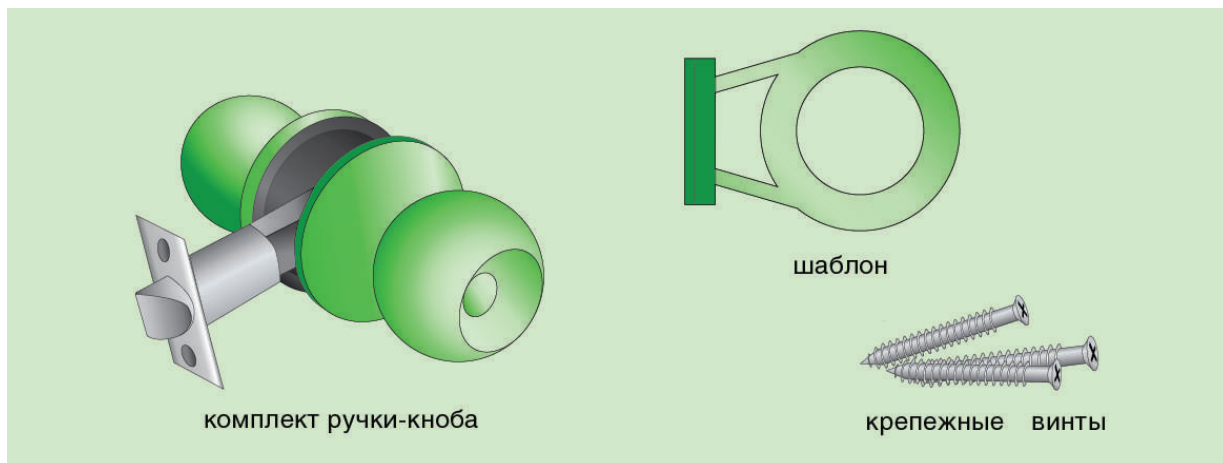


Комплект ручки-кноба с крепежными винтами и шаблоном.

ИНСТРУМЕНТЫ




Дрель, сверло перовое по дереву диаметром 25 мм, сверло-коронка по дереву диаметром 50 мм, стамеска или долото, отвертка, молоток, рулетка, карандаш или маркер.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

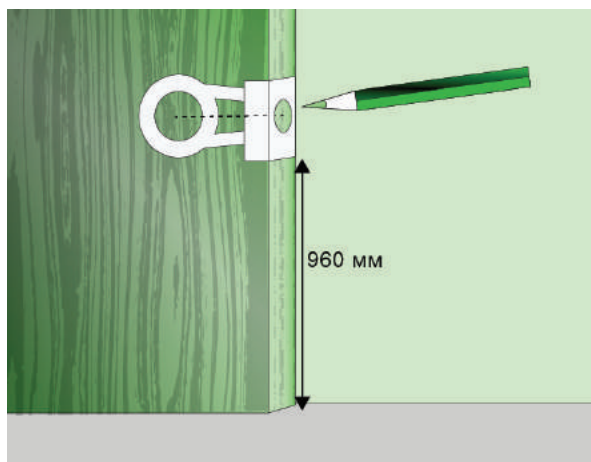

Шаг 1. Разметить высоту установки ручки от пола, учитывая, что рекомендуемая стандартами высота составляет 960 мм. По шаблону нужно разместить два основных отверстия: сквозное - 50 мм на полотне двери, и отверстие 25 мм в торце двери. Оси отверстий должны находиться в одной плоскости.

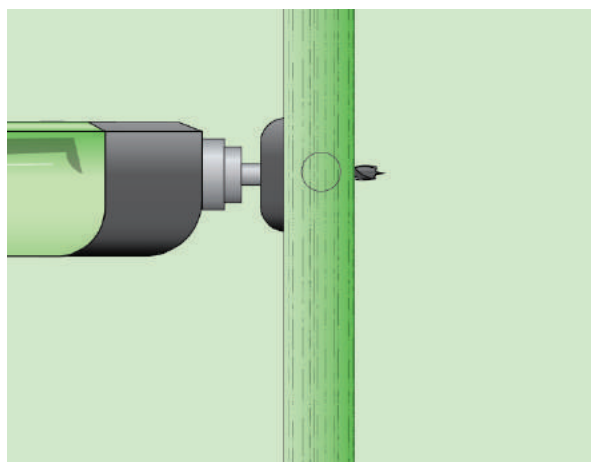


Шаг 2. Нужно сделать отверстие 50 мм, высверлив его сначала с одной стороны на такую глубину, чтобы центральное сверло коронки появилось с другой стороны и завершить сверление, вставив стержень коронки в просверленное отверстие с другой стороны дверного полотна.

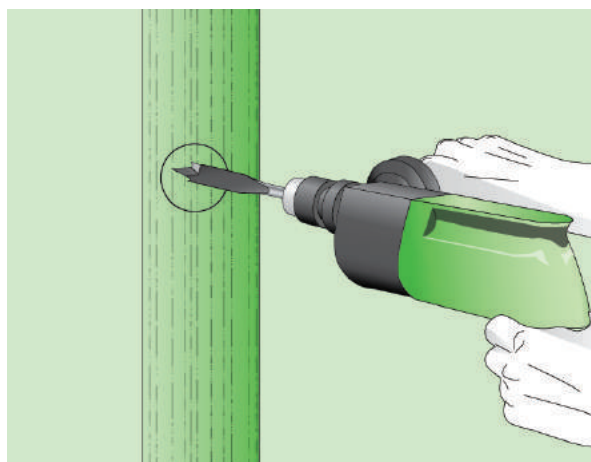


Шаг 3. По нанесенной разметке просверлить отверстие в торце двери.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

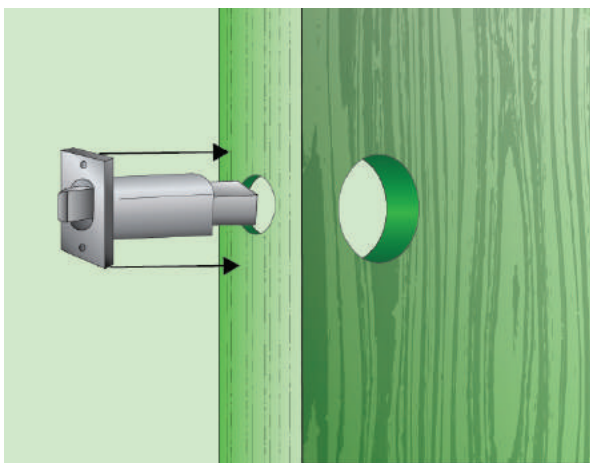

Шаг 4. Далее нужно вставить защелку в выполненное отверстие.

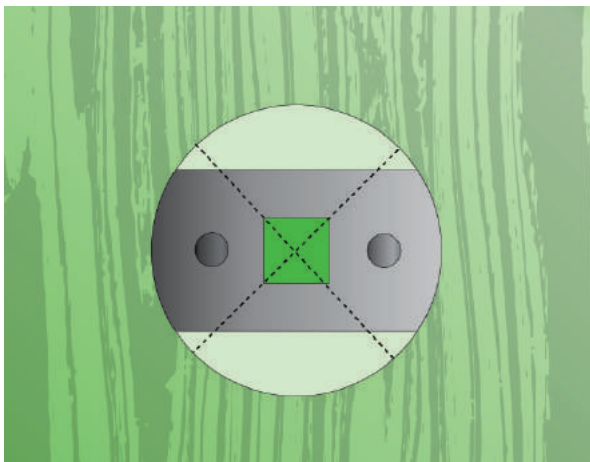


Квадрат под ручку при этом должен находиться в центре отверстия 50 мм. Защелку нужно плотно прижать к торцу двери, обеспечив ее положение посередине торца параллельно плоскости двери.




Обвести маркером контур крепежной планки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

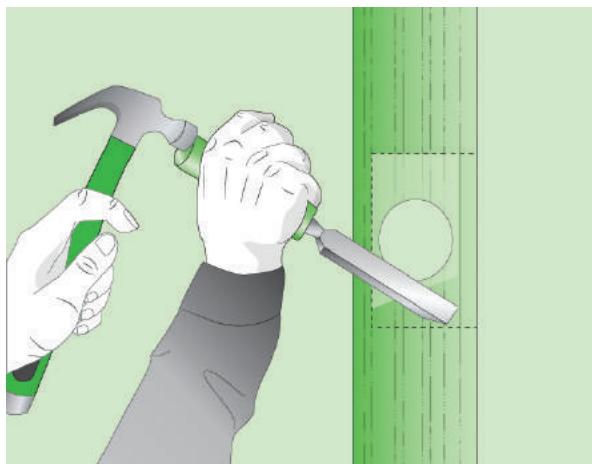


Шаг 5. С помощью стамески и молотка сделать углубление в торце на требуемую глубину, чтобы установить крепежную планку заподлицо с торцом двери.

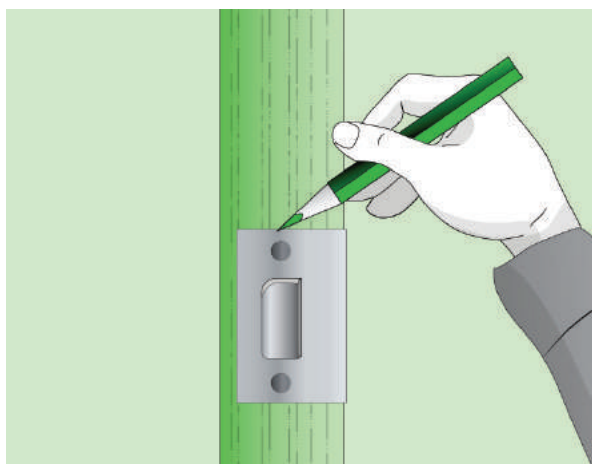


Шаг 6. Закрыть дверь и по имеющейся разметке крепежной планки выполнить разметку (высоту установки) ответной планки.

Приложить ответную планку к торцу коробки, обвести маркером и выдолбить внутри обводки углубление на глубину равную толщине планки — так, чтобы планка располагалась заподлицо с торцом дверной коробки.

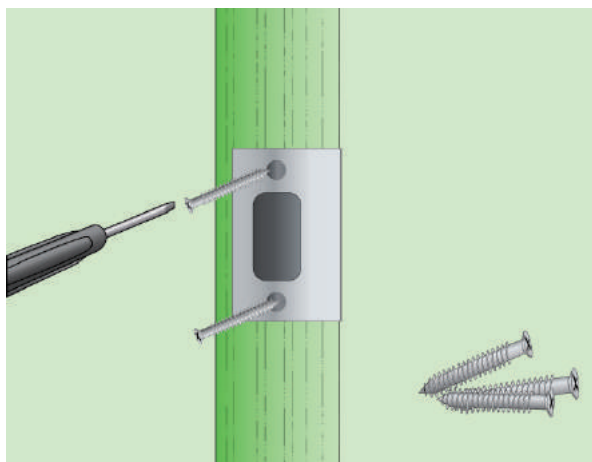


Установите планку на два самореза из крепежного комплекта.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

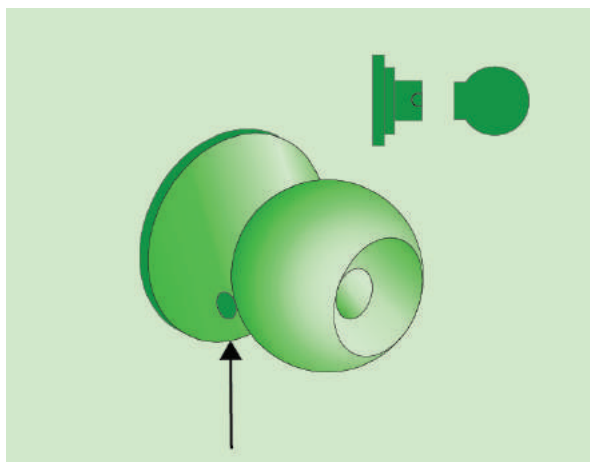

Шаг 7. Снимите внутреннюю часть ручки с декоративной накладкой, отжав подпружиненный фиксатор, расположенный в нижней части ручки.

Шаг 8. Установить защелку в торец двери, закрепив ее двумя саморезами из крепежного комплекта. Скошенная часть запора должна быть обращена в сторону закрывания.

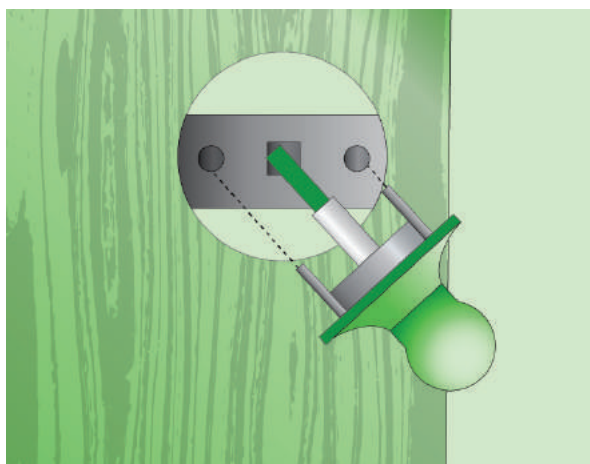

Шаг 9. Установите внешнюю ручку с накладкой и внутреннюю пластину, вставив стержень и стяжные винты в предназначенные для них отверстия без натяга.

Шаг 10. Установите внутреннюю часть, нажав на ручку до щелчка. Правильно установленная и собранная ручка должна легко поворачиваться и возвращаться в исходное положение. В противном случае проверьте ровность установки и равномерность затяжки крепежных винтов.