ДЕКОР

КАК УСТАНОВИТЬ КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

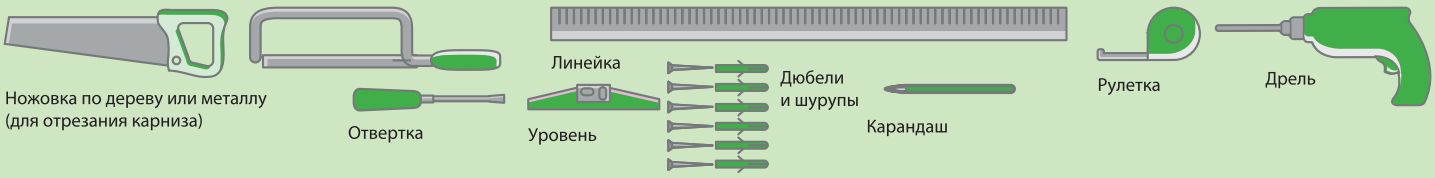

1 Выбор карниза для штор

ВИТРАЖНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КАРНИЗ

Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.

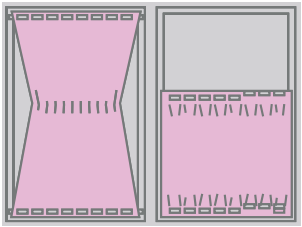

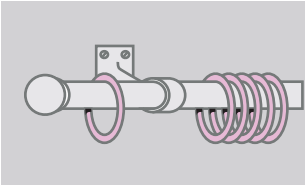

КРУГЛЫЙ КАРНИЗ

Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованое железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).

ШИННЫЙ КАРНИЗ

К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пластмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

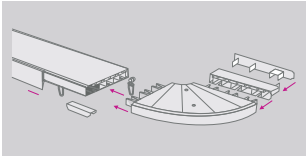

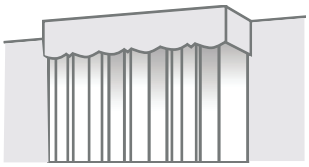

ДЕКОРАТИВНЫЙ ШИННЫЙ КАРНИЗ

Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

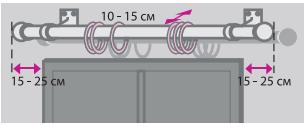

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ИЛИ К ПОТОЛКУ

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.

КРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ СТЕНАМИ

Длина карниза = Ширина между двумя стенами – толщина крепежных деталей

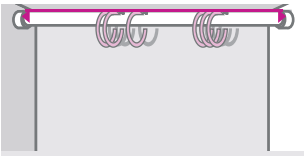

2 Различные виды креплений

	К стене	К потолку	Между двумя стенами
Карнизы для оконной рамы	Шуруп-костыль, клеящийся крючок, кронштейн на шурупах		
Круглые карнизы	карниз карниз+профиль карниз+профиль		
Шинные карнизы			
Профильные декоративные карнизы			

3 Установка карниза

ДО УСТАНОВКИ

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (a). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

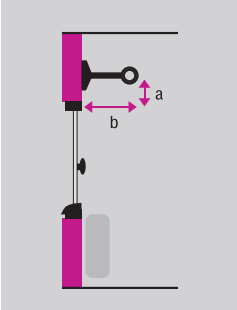

Необходимо использовать шурупы и дюбели, соответствующие материалу, из которого выполнены стены и потолок.

Установка карниза на стене

1. С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.

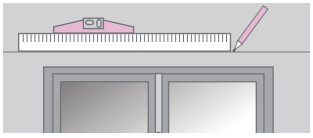

2. Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.

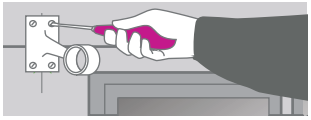

3. Прикрепите кронштейны.



4. Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну

Устновка карниза на потолке

1. Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.

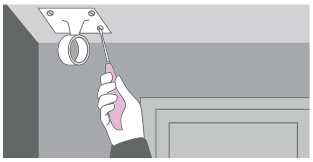

2. Прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.

Установка карниза между двух стен

1. Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.

2. Прикрепите кронштейны.

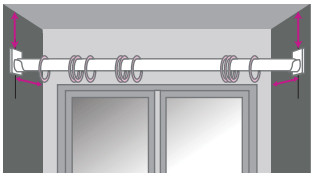

4 Установка карниза

Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

КРУГЛЫЕ КАРНИЗЫ

Для точной резки используйте стусло.

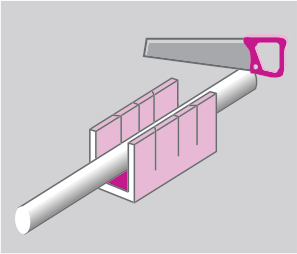

ШИННЫЕ КАРНИЗЫ

Для точной резки используйте стусло.

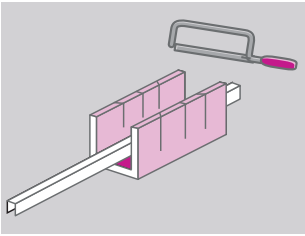

5 Дополнительные советы

В случае использования круглого карниза оставьте одно кольцо между кронштейном и наконечником карниза (а) для того, чтобы штора была зафиксирована на краю.

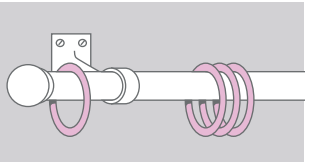

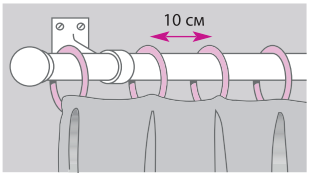

Чтобы добиться ровных складок на шторах, прикрепите кольца на расстоянии 10 см друг от друга.

Если для крепления штор используются зажимы, рекомендуется чередовать их с круглыми кольцами для того, чтобы усилить крепление.

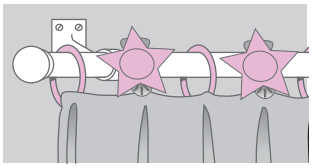

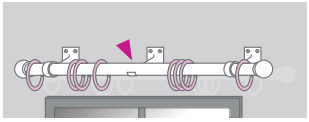

При значительной ширине штор (более 2,4 м) установите дополнительный кронштейн в центре карниза.

Чтобы шторы не пачкались, используйте специальный водитель для их открывания и закрывания.

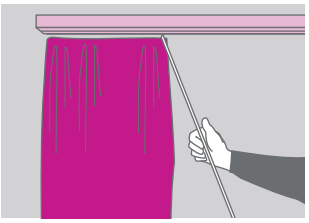

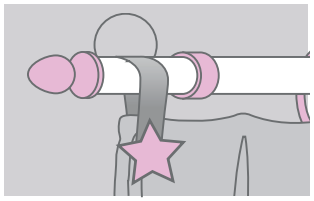

Для создания индивидуального стиля существует множество аксессуаров: декоративные наконечники для карнизов, декоративные зажимы и кисти для штор.